



Available on the
AppStore



Get it on
Google Play



RENDSZER VEZÉRLÉSE HASZNÁLATI UTASÍTÁS



alarm
automatika®

t ö r ő d ü n k a b i z t o n s á g g a l


Tartalom

Vezérlés az Ajax okostelefonos alkalmazással	3
A RENDSZER ESZKÖZEINEK ÁTTEKINTÉSE	3
VEZÉRLÉS (PARTÍCIÓK NÉLKÜL)	4
VEZÉRLÉS (PARTÍCIÓKKAL)	5
ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE	6
Vezérlés SpaceControl távirányítóval	7
Vezérlés billentyűzettel	8
Elérhetőség	9

Vezérlés az Ajax okostelefonos alkalmazással

Az Ajax behatolásjelző rendszer Android és iOS telefonokkal kezelhető. A felhasználó jogosultságától függően lehetőség van a rendszer eszközeinek megtekintésére, helyinformációk és események megtekintésére és a teljes rendszer kezelésére. A felhasználói kód tulajdonságai személyre szabhatók.

A RENDSZER ESZKÖZEINEK ÁTTEKINTÉSE

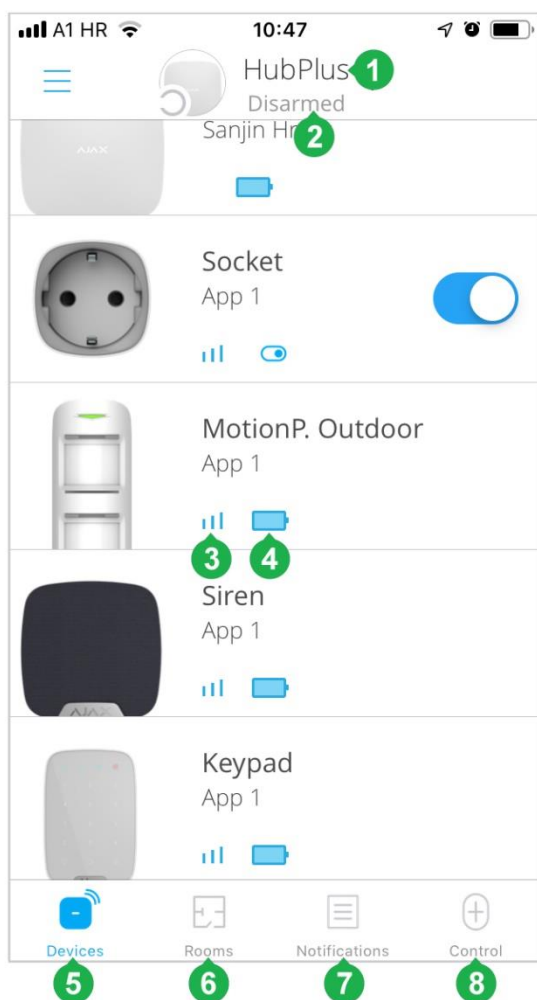

- 1 System name
- 2 System status
- 3 Signal strength
- 4 Battery status
- 5 Devices
- 6 Zones
- 7 Events
- 8 Management


VEZÉRLÉS (PARTÍCIÓK NÉLKÜL)



- 1 Current system status
- 2 Arming
- 3 Partial arming
- 4 Disarming
- 5 Panic
- 6 Unread messages

A menüben (a felület alsó részén) a „Távoli” ikont választva a távirányító képe jelenik meg. A kívánt parancsot megnyomva, a rendszer megváltoztatja az állapotát és üzenetet küld minden olyan felhasználónak, akinél ez engedélyezve van és ha be van állítva, akkor a távfelügyeletnek is.

VEZÉRLÉS (PARTÍCIÓKKAL)

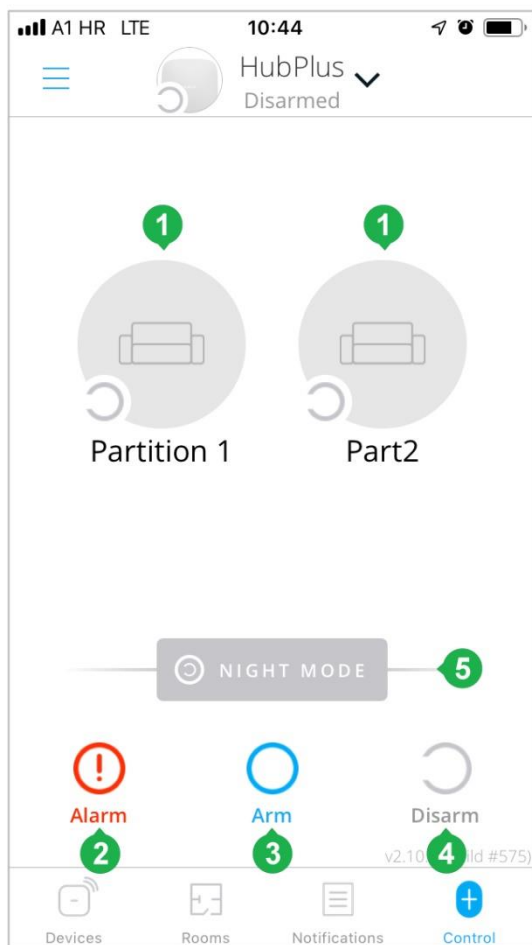


- 1 Partitions control
- 2 Panic
- 3 Arming all partitions
- 4 Disarming all partitions
- 5 Stay / Night arming

Ha a csoportos mód aktiválva van, a vezérlés felülete megváltozik. Minden olyan partíció megjelenik, amihez a felhasználónak jogosultsága van. Lehetőség van minden partíciót külön-külön vezérelni a partíció ikonjaival, vagy a teljes területet élesíteni vagy hatástalanítani a globális vezérlő ikonokkal (TELJES ÉLESÍTÉS / TELJES HATÁSTALANÍTÁS).

ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE

A menü „Értesítések“ ikonját választva, minden bejövő esemény időrendben jelenik meg (amennyiben a felhasználó jogosult az események megtekintésére).

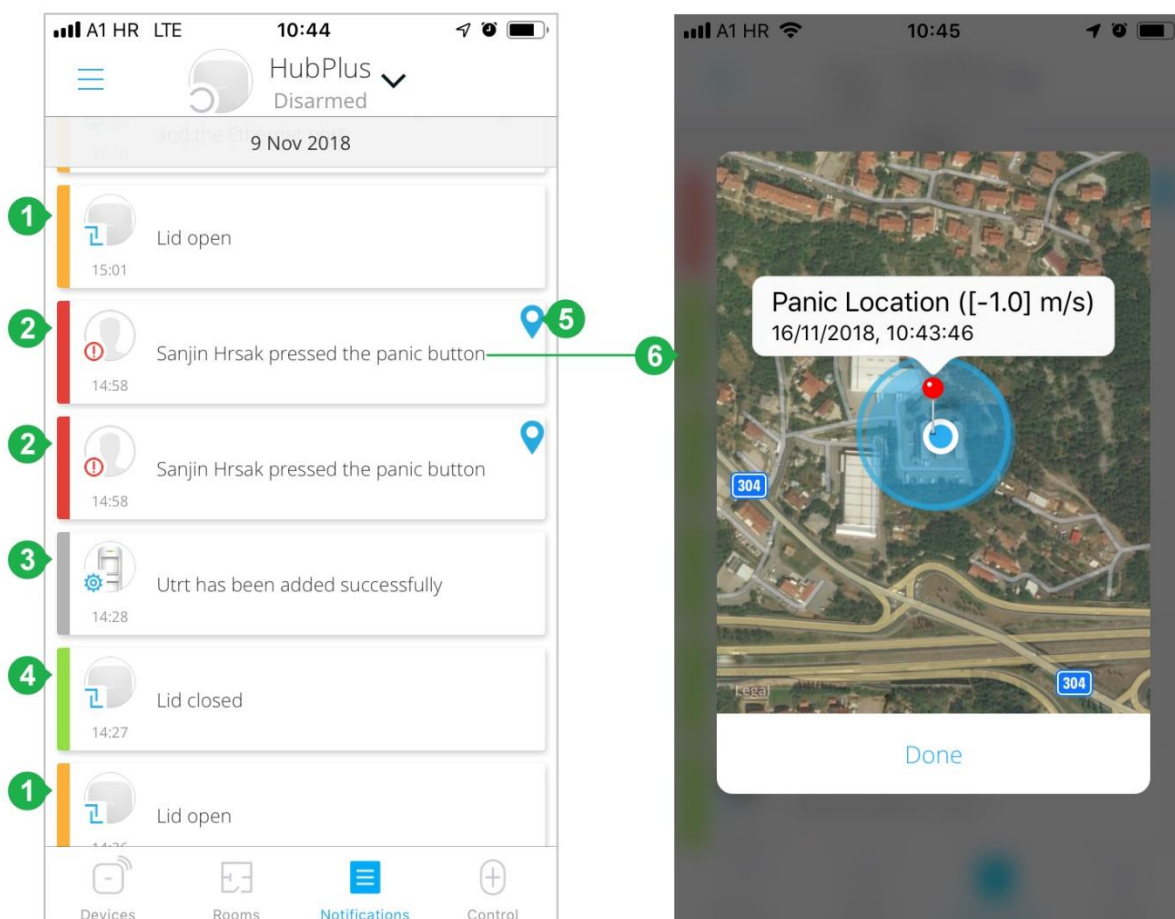

- 1 — Technical alarms
- 2 — Alarm and panic alerts
- 3 — System status and configurations changes
- 4 — System restores and output management
- 5 — Mobile device GEO location*
- 6 — Panic location

* Ha a GEOFENCE rendszerfunkció engedélyezve van, akkor minden felhasználó értesítést kap egy jellel, amikor az alkalmazásban valaki megnyomja a pánik gombot. Magára az üzenetre rányomva annak a mobil eszköznek a GPS helyzete látható, amelyről a pánik gombot megnyomták (helyzet és a pánik gomb megnyomásának ideje). Ehhez a funkcióhoz a GPS-nek engedélyezve kell lennie a mobil eszközön és a GeoFence-t is be kell állítani az Ajax Hub-ban.

Vezérlés SpaceControl távirányítóval

A rendszer vezérlése a hozzárendelt távirányítóval is lehetséges. Küldött, fogadott és végrehajtott utasítások esetén a LED visszajelzés zöld színű, míg ha a távirányító hatókörön kívül van, vagy az utasítás nem lett végrehajtva, a LED visszajelzés piros.



- 1 Full arming
- 2 Partial arming
- 3 Disarming
- 4 Panic
- 5 Led indication

A pánik riasztás állítható hangosra, vagy némára, de le is tiltható a pánikjelzés egy adott távirányítóról.

Vezérlés billentyűzettel

Az Ajax Keypad lehetővé teszi, hogy egy kód segítségével vezéreljük a rendszert. Ez a kód 4-6 számjegyű lehet. A billentyűzeten beállítható tasztatúra kód és felhasználó kód. A billentyűzet beállításaitól függően a rendszer élesíthető (teljesen vagy részlegesen) az élesítés gomb megnyomásával, vagy kód + élesítés gomb kombinációval. A rendszer csak a kód + hatástalanítás gomb kombinációval hatástalanítható. A hagyományos kódok mellett beállítható pánik, vagy kényszerítő kód is. Ezt a kódot használva a rendszer hatástalanításra kerül, de az információ a kényszerítésről kiküldésre kerül a felhasználóknak és a távfelügyeletnek (amennyiben ez engedélyezve van).

A hagyományos kód mellett minden regisztrált felhasználó (aki az alkalmazásban a rendszerhez van rendelve) személyes kódot használhat, ami a saját alkalmazásában beállítható. Személyes kód használata: [0] [1] [*] [kód] [parancs].

A billentyűzet beállítható csak hagyományos kód elfogadására, vagy kizárólag személyes kóddal való használatra, vagy mindkettő egyidejű használatára.

A funkció gomb beállítható pánikriasztás indítására, vagy tűzriadó leállítására, vagy kikapcsolható.



- 1 System status
- 2 Fault indication
- 3 Cancel
- 4 Function key
- 5 Arm key (fully)
- 6 Arm key (partly)
- 7 Disarm key

MEGJEGYZÉS:

A távirányítók és a billentyűzetek hozzárendelhetők csak egy partícióhoz, vagy az egész rendszerhez. Ha egy eszköz csak egy partícióhoz van hozzárendelve, akkor csak azt az egy partíciót vezérli. Amennyiben egy távirányító az egész rendszerhez lett hozzáadva, akkor azzal nem vezérelhetők külön-külön a partíciók, a teljes rendszert élesíti/hatástalanítja. Ezt a beállítást az eszközön csak ADMIN jogosultsággal lehet változtatni.

Elérhetőség

Budapest

Tomori köz 14.

1138 Budapest

Tel: +36 1 615 00 87

e-mail: b2b.hu@alarmautomatika.com

b2b.alarmautomatika.hu